


Instructiekaart vaatwasmiddelen in bag-in-box

Loskoppelen:



1. Haal de verpakking uit het rekje

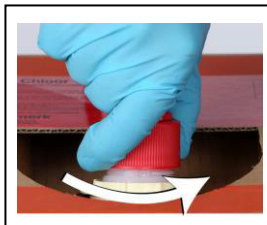

2. Schroef de koppeling tegen de klok in los van de verpakking.



3. Indien de koppeling aanslag vertoont, spoelen in lauwwarm water.



4. Vouw de box uit elkaar. De plastic binnenzak kan bij het restafval en de kartonnen box bij het oud papier.

Let op!

Vaatwasmiddelen zijn niet ongevaarlijk

- Volg altijd de veiligheidsinstructies.

- Plaats altijd de koppeling op de juiste kleur verpakking.

Aansluiten:



5. Zet de nieuwe verpakking rechtop en open deze volgens instructie.



6. Schroef de koppeling met de klok mee vast op de verpakking.



7. Controleer of de koppeling aansluit op de verpakking. Zo niet, herhaal stap 6.



8. Plaats de box in het rekje met de koppeling naar boven en het etiket zichtbaar aan de voorkant



Checklist voor een schone vaat:

- Sorteren:** Sorteert de vaat op materialen. Let op! Asbakken dienen niet in de vaatwasser gewassen te worden.
- Ontkliken:** Verwijder al het grofvuil van de vaat. Indien dit niet gebeurt kan de vaatwasser verstopt raken.
- Voorspoelen:** Spoel de sterk vervuilde vaat voor met lauwwarm water. Dit voorkomt overtollig zeepvorming. Let op! Spoel niet na met te heet water.
- Voorweken:** Leg sterk vervuilde materialen, zoals ingebrande pannen in warm water met voorweekmiddel. Behandel evt. voor met pannenspons en spoel vervolgens na.
- Belading:** Houd rekening met de plaats van de sproeiers (boven en onder). Gebruik voor elk type servies de daarvoor bestemde korf. Let op! Belaad de korven niet te vol.
- Planning:** Begin met licht vervuilde vaat en eindig met zwaar vervuilde vaat. Ververs hierna het waswater.
- Programmakeuze:** Zorg voor de juiste programmakeuze. Een te kort programma, zorgt voor een slecht resultaat. Hierdoor kan het vuil nog sterker hechten en helpt een extra wasbeurt niet.
- Onderhoud:** Zorg dat de vaatwasmachine regelmatig gereinigd, ontkalkt en onderhouden wordt.
- Ververs:** Zorg ervoor dat het waswater om de 2 uur wastijd wordt ververs. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw vaatwasser.

Eerste hulp bij problemen:

1. **Verslechterd was - of droogresultaat:**
 - Is het badwater in de watertank verzadigd? Na circa 2 uur wastijd, bij een normale vuilbelasting, dient het waswater te worden ververs.
 - Controleer de voorspoeltemperatuur, deze mag maximaal 35°C bedragen.
 - Zijn de producten juist aangesloten? Is de juiste koppeling op de juiste verpakking aangesloten? Let op kleurcodering (zie afbeeldingen 7 en 8).
 - Zijn de sproeiers van de wasarmen boven of onder verstopt? Zo ja, deze eerst reinigen.
 - Zijn alle sproeiers van de wasarmen nog aanwezig? Zo nee, neem contact op met uw machineleverancier.
 - Zijn de filters en/of zeven vervuild? Zo ja, deze eerst reinigen.
 - Ligt de temperatuur van het water in de wastank tussen minimaal 52°C en maximaal 65°C? Zo nee, neem contact op met uw machineleverancier. Meet dit bij voorkeur met een externe thermometer, omdat interne thermometers na verloop van tijd vaker afwijken.
 - Bevat uw ontharder, indien aanwezig, nog voldoende zout? Zo nee, eerst zout bijvullen.
 - Controleer de houdbaarheidsdatum (THT) van het product.
2. **Doseerunit blijft signaleren (pieptoon):**
 - Controleer of de verpakking niet leeg is (zie instructie hierboven).
 - Zijn de koppelingen goed aangesloten op de producten? Een goed bevestigde koppeling sluit goed aan op de verpakking (zie afbeelding 7).
 - Controleer de rode koppeling op witte aanslag. Indien de koppeling aanslag bevat de koppeling even uitspoelen in lauw water en opnieuw aansluiten (zie afbeelding 3).
 - Indien de pieptoon aanhoudt beide verpakkingen opnieuw aansluiten volgens de aansluitinstructie.
3. **Er zit lucht in de leiding:**
 - Zorg ervoor dat de doseerpomp goed wordt doorgeladen. Zie hiervoor het kader 'Machine ontkalken en reinigen'.

Vaatwasser ontkalken en reinigen:

Doseerpomp uitschakelen: Zet de schakelaar linksonder op de pomp op 0

Doseerpomp inschakelen: Zet de schakelaar linksonder op de pomp op 1

Doseerpomp doorladen:

Spoelglans: Druk op de knop 'Rinse Prime' tot de pomp begint te draaien en laat dan de knop los, druk nogmaals op de knop om de pomp te stoppen.

Vaatwasmiddel: Druk op de knop 'Detergent Prime' tot de pomp begint te draaien en laat dan de knop los, druk nogmaals op de knop om de pomp te stoppen.

Voor reinigingsproblemen en bestellingen



BURGMAN
cleaning & hygienic systems



Voor service en storing aan doseerapparatuur:

Tel.: 085-77 33 712

Tel: 036 533 4018

E-mail: info@burgman.nu