




BURGMAN

cleaning & hygienic systems

Onderhoudsinstructie Scrubmaster B12

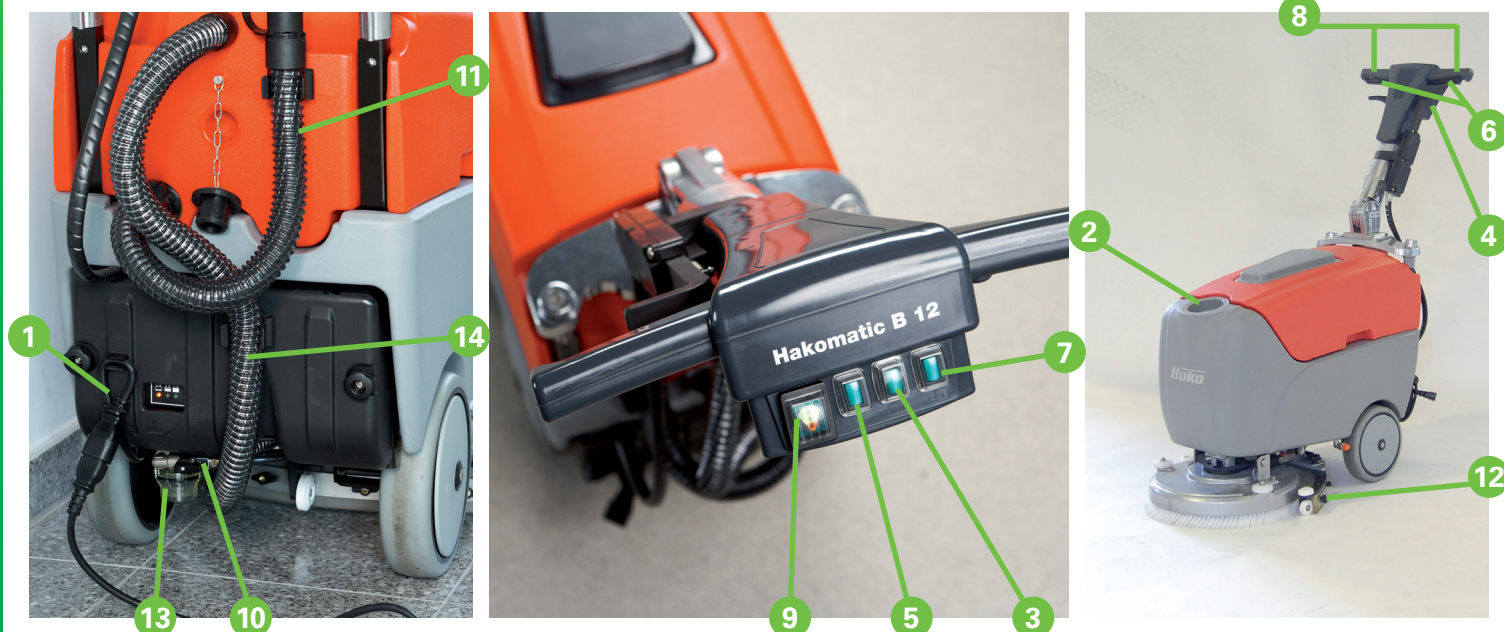

Bedienen

De machine mag alleen gebruikt worden door geïnstrueerd personeel. **Belangrijk:** Veeg de vloer voordat u gaat schrobben! Niet geschikt voor grof vuil.

1. Ontkoppel de voedingskabel **1**
2. Vul de schoonwatertank **2** met de slang
Let op: Gebruik geen heet water (max. 50°C) en gebruik alleen reinigingsmiddel geschikt voor schrob-
zuigmachines.
3. Schakel de machine in **3**, breng met de hendel **4** de
zuigvoet omlaag
4. Voer een programma uit:
Drogen: met toets **5** wordt de zuigmotor ingeschakeld
Schrobben: met de hendels **6** wordt alleen de borstel
geactiveerd, bij het loslaten stopt de borstel
Reinigen en schrobben: activeer met toets **7** de
watertoevoer, gebruik dan de hendels **6** om te
schrobben
Reinigen, schrobben en drogen: activeer met toets **5** de
zuigmotor, toets **7** voor watertoevoer en de hendels **6**
voor het schrobben
5. Duw de machine voort met de handgrepen **8**
6. Controleer de accu op het LED lampje **9**
7. Stel de waterhoeveelheid af met het kraantje **10**

Onderhoud

1. Na gebruik alles stopzetten: hendels **6** loslaten,
watertoevoer **7**, zuiger **5**, trek de zuigvoet op **4** en zet de
machine uit **3**
2. Laat het water uit de tank weglopen met de
afvoerslang **11**
3. Controleer en reinig de zuigvoet **12**
4. Reinig het filter **13**
5. Controleer de borstel en het rubber en vervang
wanneer nodig
6. Steek de stekker in het stopcontact om de batterij te
laden

Let op Zet de machine nooit weg met een lege batterij.

Servicetips

Na gebruik altijd de machine wegzetten met geopende
tankdeksel.

Zuigt slecht / Geeft geen water:

- ➔ Het filter **13** of de zuigslang **14** is verstopt
- ➔ Het rubber of de borstel is versleten
- ➔ Vuilwatertank legen
- ➔ Open de watertoevoer kraan **10**

Voor meer gebruiksmogelijkheden verwijzen wij u naar de
gebruikershandleiding.